

27 (録音表示)

簡易留守録の用件が録音されているときに表示されます。

28 (サイレント表示) / (ステップ表示)

通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「S」、ステップ」のときは「S」が表示されます。

補足


- パイプレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ!の各着信のそれぞれに設定することができますが、ディスプレイに表示されている「V」、「S」、「S」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 使用状況によって、同じ位置に表示されるマークの種類が異なる場合があります。
- 壁紙を設定 (P.6-2) しているときに、ディスプレイにマークを表示させなくすることもできます。(マーク表示設定 P.6-4)

サブディスプレイ

サブディスプレイの1行目に表示されるマークには次の種類があります。

- サブディスプレイの待受表示設定 (P.6-12) の「2マーク」を「OFF」に設定しているときは、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、同様に表示されます。

1 2 3 4 5

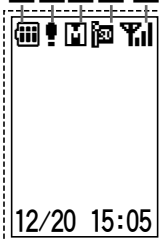

1 (電池残量表示) / (スポットライト表示)

電池パックの残量(電池レベル)の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「電池」と「スポットライト」を交互に表示します。

2 (未読表示)

未読のメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポートがあるときに表示されます。

3 (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

4 (SDメモ리카ード状態表示) / (音声再生 / 録音中表示) /

(イージーモード表示)

SDメモ리카ードの状態が表示されます。また、音声の再生 / 録音中には「SD」が、イージーモードには「E」が表示されます。

5 (電波状態表示) / (オフラインモード表示)

電波の強さを表示します。「電波」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。


電波: 強 電波: 中 電波: 弱 電波: 微弱 電波: 圏外

また、オフラインモードに設定したときは「オフ」が表示されます。

2行目以降に表示されるマーク

サイドキー設定 (P.12-5) を「マーク表示(待受時)」に設定しているとき、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、上記のマークに加えて、次のようなマークが2行目以降に表示されます。

- それぞれのマークの意味はディスプレイと同様です。(P.1-8 ~ P.1-9)
- 詳細マークは、サイドキーから手を離してしばらくすると消えます。

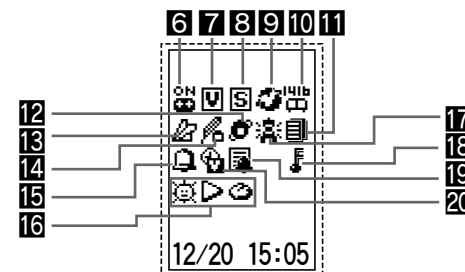

6 (留守表示) / (録音表示)

7 (パイプレータ表示)

8 (サイレント表示) / (ステップ表示)

9 (Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)

10 (メッセージお預かり表示)

11 (通信レポート受信表示)

12 (ウェブ受信表示)

13 (メール受信表示)

14 (ロングメール受信表示)

15 (アラーム表示)

16 (天気など(お天気アイコン表示))

17 (ステーション受信表示)

18 (シークレットモード表示)

19 (スケジュール表示)

20 (Vアプリタイマー起動設定表示)

補足

- サブディスプレイは、V401SHを閉じたときだけ表示されます。ただし、カメラモードのときは、V401SHを開いたままサブディスプレイに表示させることができます。
- V401SHを閉じたとき、およびサイドキーを操作したときに、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。(サブディスプレイの照明設定 (P.6-11) が「OFF」に設定されているときは、点灯しません。)
- 本書では、サブディスプレイを上図のように点線で囲んで表記しています。